ACO Self Línea residencial y paisajismo


PointDrain es una solución apropiada para captar escurrimientos en pequeñas superficies. El cuerpo del registro puede ser de concreto polimérico o polipropileno de color negro y cuenta con una variedad de modelos de rejilla.

El registro PointDrain es apropiado para usos peatonales o para el tránsito de vehículos ligeros, como:

- Jardines
- Patios
- Andadores
- Vialidades secundarias o locales



Descripción del producto

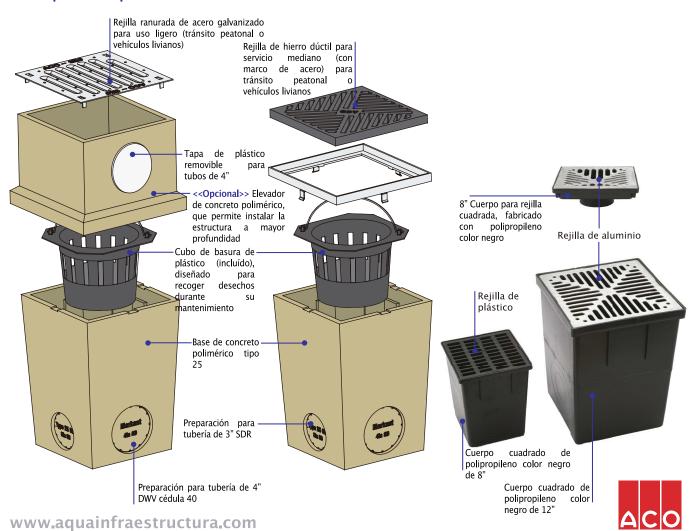

ACO Self PointDrain

Relación de materiales

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Altura mm	Peso kg
Unidades completas					
10" Base de concreto polimérico c/marco y rejilla de hierro dúctil	36893	251	216	353	16.9
10" Base de concreto polimérico c/rejilla galvanizada	01583	259	216	368	12.4
Opcional					
10" Extensión de concreto polimérico (opcional)	02102	249	279	211	7.3
Bases PointDrain					
12" Base de plástico	78030	300	300	300	1.7
8" Base de plástico	78023	200	200	274	0.8
8" Base de plástico de poca profundidad	99211684	200	200	80	0.1
Rejillas PointDrain					
8" Rejilla de aluminio	78002	200	200	10	1.6
8" Rejilla de plástico	77997	200	200	10	0.2
12" Rejilla de plástico	73681	300	300	21	1.1
12" Rejilla de aluminio	78019	300	300	21	4.0





Recomendaciones de instalación



Excave un espacio apropiado para colocar el registro PointDrain y las tuberías de descarga



Conecte con las tuberías de drenaje, selle y compruebe que el sistema no tiene fugas



Perfore los agujeros para conectar las tuberías



Coloque el elevador (si es necesario); puede conectar una tubería de descarga al elemento. Vacíe el concreto de relleno y rehabilite el pavimento de la superficie



Coloque el registro PointDrain sobre un encamado de concreto de 10 cm, y revise sus niveles



Recuerde que es recomendable que la rejilla quede 3 mm por debajo del nivel de piso terminado para un mejor desempeño



© Mavo 2018 ACO, Inc.

Se han tomado todas las precaaciones necesarias en la recopilación e integración de la información presentada; sin embargo todas las recomendaciones y sugerencias sobre el uso de los productos ACO se realiza sin garantía ya que las condiciones de uso de los productos están fuera del control de la empresa. Es responsabilidad del diente asegurarse que el producto seleccionado sea apropiado para el propósito previsto y que las condiciones de uso sean apropiadas. ACO Inc., se reserva el derecho de modificar sus productos y especificaciones sin previo aviso. Re-orden Part # MK019 v1.0



